

Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage.

SICHERHEITSHINWEISE


- Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.
 - Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.
 - Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden.
- VORSICHT — Gefahr eines elektrischen Schlages!**
- Bei Störungen oder Ausfall des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an bpeLIGHT.
 - LED-Modul Risikogruppe 1
 - Betreiben Sie die Leuchte nur mit unbeschädigter Abdeckscheibe.

Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)


- Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter-Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur t_a der Leuchte darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühausfall.
- Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen.

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Die Leuchte ist für Innenräume mit Umgebungstemperatur von: t_a 25 °C bestimmt

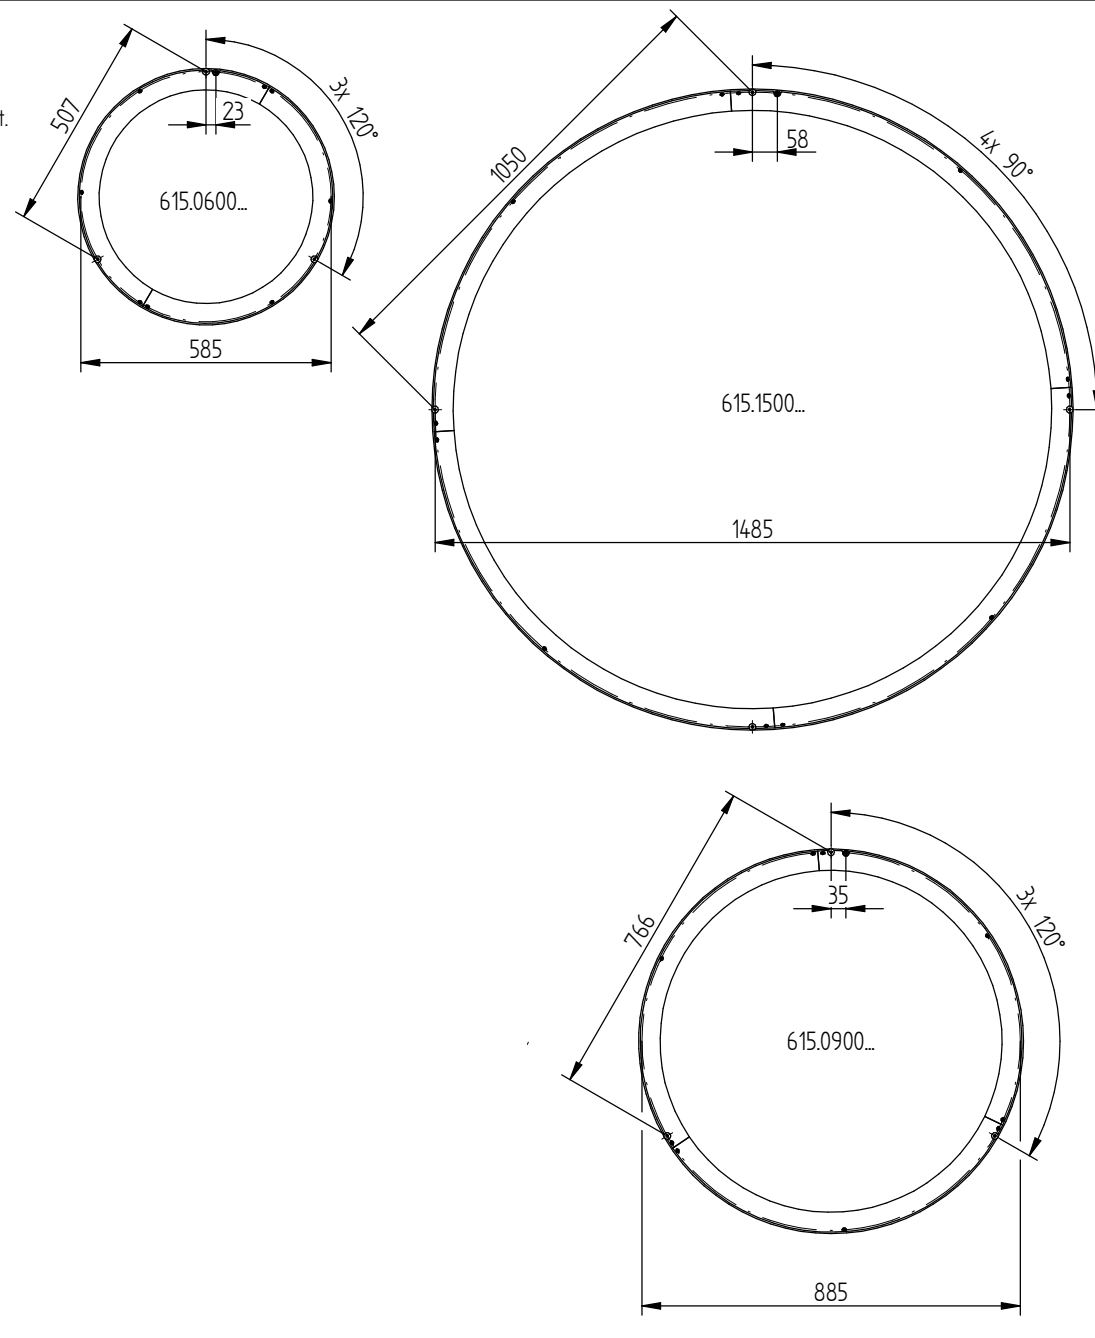

- ① Befestigungshülse an der Decke anschrauben.

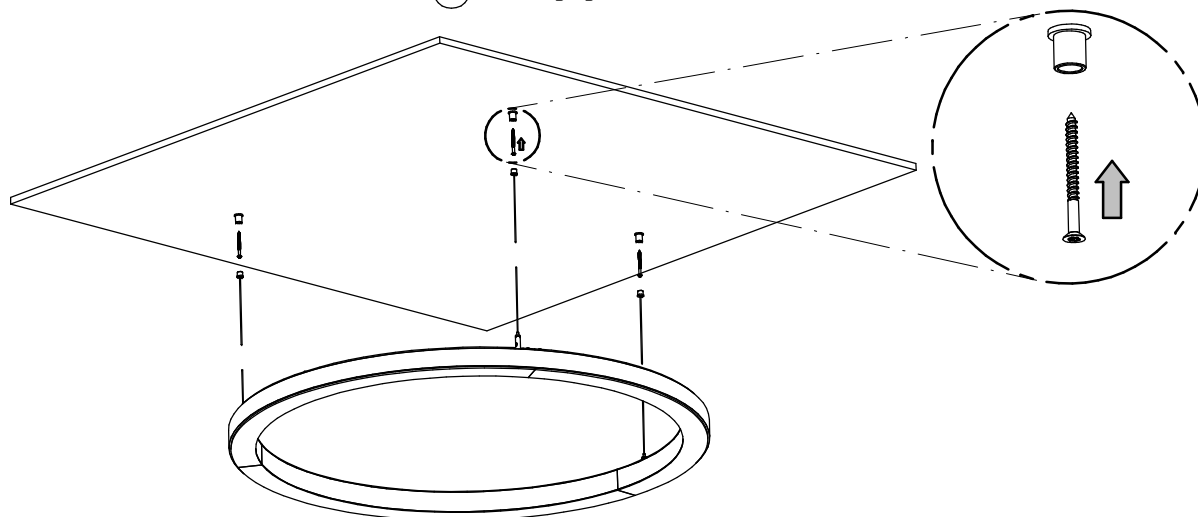


- ② Seilhalter in die Befestigungshülse einschrauben

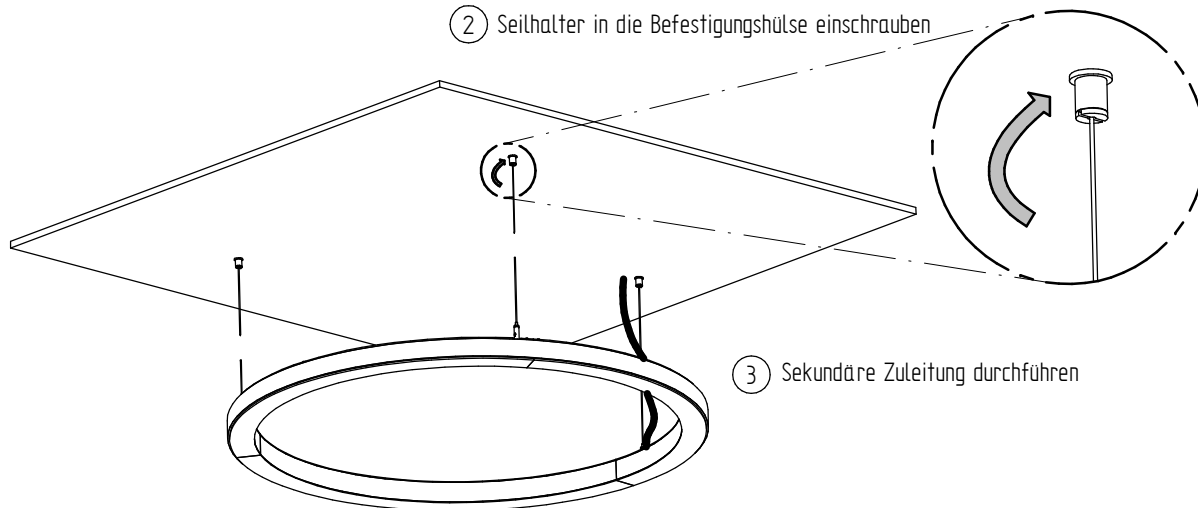

- ③ Sekundäre Zuleitung durchführen

- ④ Sekundäre Zuleitung am Vorschaltgerät anschließen.
Danach Netzleitung anschließen.

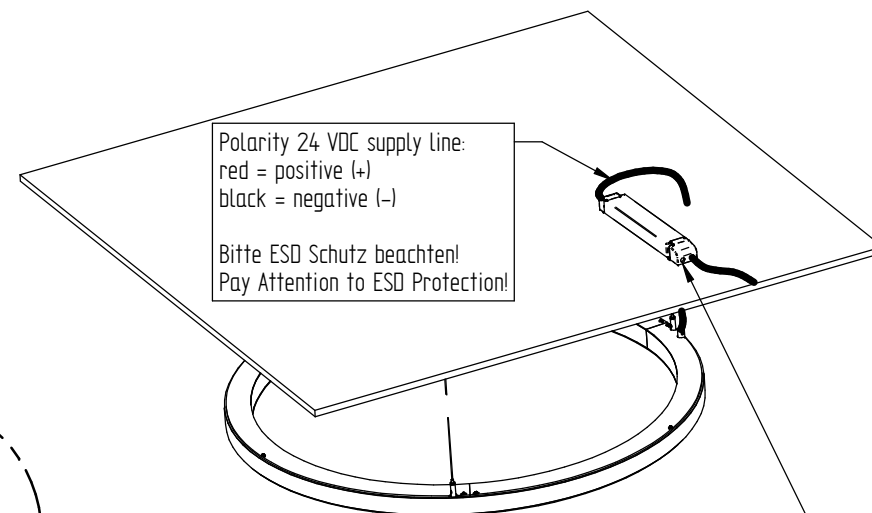

Polarity 24 VDC supply line:
red = positive (+)
black = negative (-)

Bitte ESD Schutz beachten!
Pay Attention to ESD Protection!

Vorschaltgerät nur mit aufgesetzter CLIP-ON
Abdeckung verwenden!

Control gear must be used with mounted CLIP-ON
protection!